

Slackline

Art.-Nr 5750/5701

Bedienungsanleitung

Warnung!

Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie diese Slackline verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Diese Slackline ist kein Spielzeug. Verwenden Sie sie nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen.

Überprüfen Sie alle Teile vor jedem Gebrauch auf Schäden, Abnutzung oder fehlende Komponenten.

Ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.


Stellen Sie sicher, dass die Slackline korrekt aufgebaut ist, und verwenden Sie sie niemals, wenn Sie unsicher bezüglich des Aufbaus oder der Wartung sind.

Verwenden Sie immer Baumschutzvorrichtungen, um Schäden an Bäumen zu vermeiden und ein Verrutschen zu minimieren.

Aufbau Ihrer Slackline


Verankern Sie das Ratschenband sicher um den Baum, indem Sie die mitgelieferte Schlaufe verwenden und sicherstellen, dass es gleichmäßig festgezogen ist. Legen Sie eine Polsterung oder zusätzlichen Baumschutz unter, wenn die Baumrinde dünn oder empfindlich ist.

Befestigen Sie die Haupt-Slackline am gegenüberliegenden Baum und achten Sie darauf, dass das Band flach liegt und nicht verdreht ist. Um sicherzustellen, dass das Gurtband unter Spannung flach bleibt, falten Sie das Gurtband an der Stelle, an der es mit der schwarzen Schlaufe in Kontakt kommt, in eine „V“-Form.

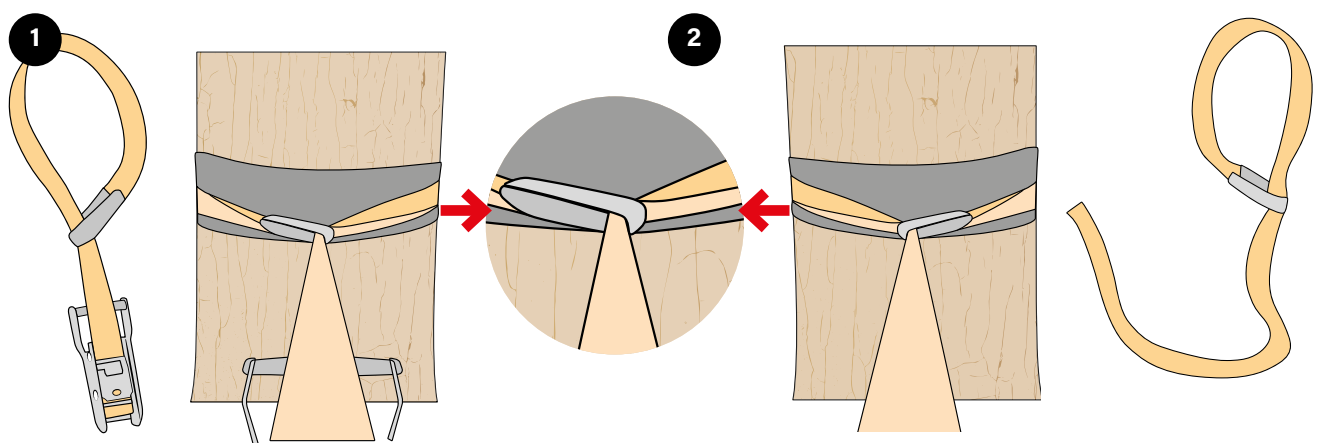


3

Führen Sie die Slackline in den Steckplatz der Ratsche ein und achten Sie darauf, dass sie richtig mit der Pfeilanzeige ausgerichtet ist.

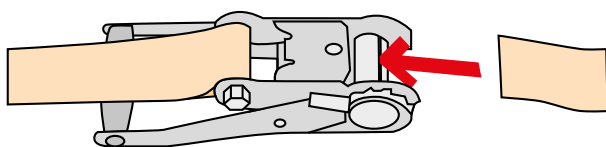


4

Ziehen Sie das Gurtband straff durch die Ratsche...

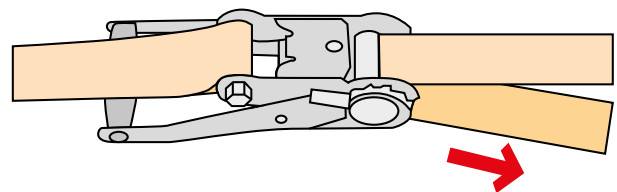


5

...und halten Sie dabei den Griff nach unten gerichtet. Bewegen Sie den Griff langsam und gleichmäßig und überprüfen Sie die richtige Spannung. Überschreiten Sie nicht die empfohlenen Spannungsgrenzen.

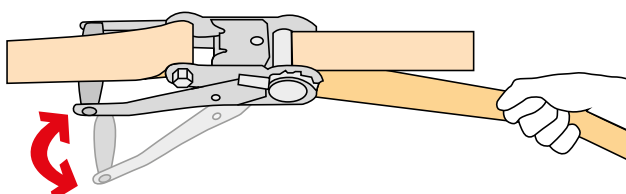

6


Stellen Sie sicher, dass die Ratsche mit einem deutlichen „Klick“ einrastet. Führen Sie vor der Verwendung eine abschließende Sicherheitsüberprüfung durch.

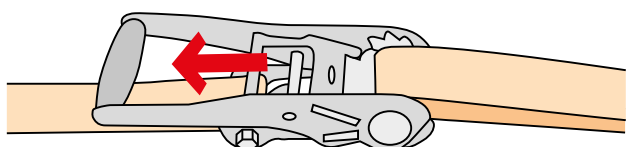

Lösen der Slackline


1

Ziehen Sie den Entriegelungshebel vorsichtig, um die Ratsche zu lösen. Machen Sie dies langsam, um ein plötzliches Lösen der Spannung zu vermeiden.

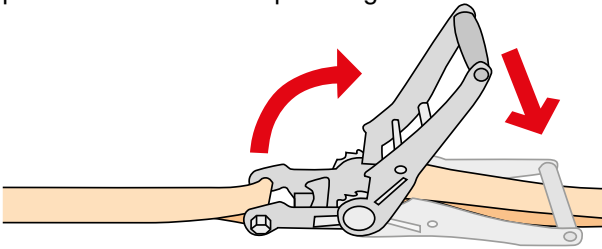

2

Öffnen Sie den Ratschengriff vollständig und schieben Sie das Gurtband vorsichtig heraus.

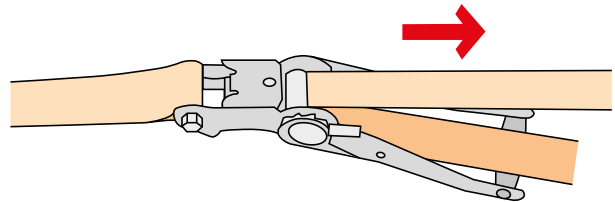

Entfernen Sie alle Teile und wickeln Sie das Gurtband in umgekehrter Reihenfolge des Aufbaus von den Bäumen ab.

Slackline

Art.-Nr 5750/5701

User Manual

Warning:

Read User's Manual thoroughly before attempting to use this slackline. Failure to do so could result in serious injury or death. This slackline is not a toy. Use only under constant adult supervision.

Inspect all parts for damage, wear, or missing components before each use. Replace damaged parts immediately.


Ensure proper assembly and never use the slackline if unsure about setup or maintenance.

Always use tree protectors to avoid damage to trees and reduce slipping.


Setting up your Slackline

Anchor the ratchet webbing securely around the tree using the included loop and ensure it is tightened evenly. Place padding or additional tree protection underneath if the tree bark is thin or fragile.


Attach the main slackline to the opposite tree, ensuring the webbing lies flat and is not twisted. To ensure the webbing stays flat under tension, fold the webbing into a „V“ shape at the point where the webbing makes contact with the black loop.

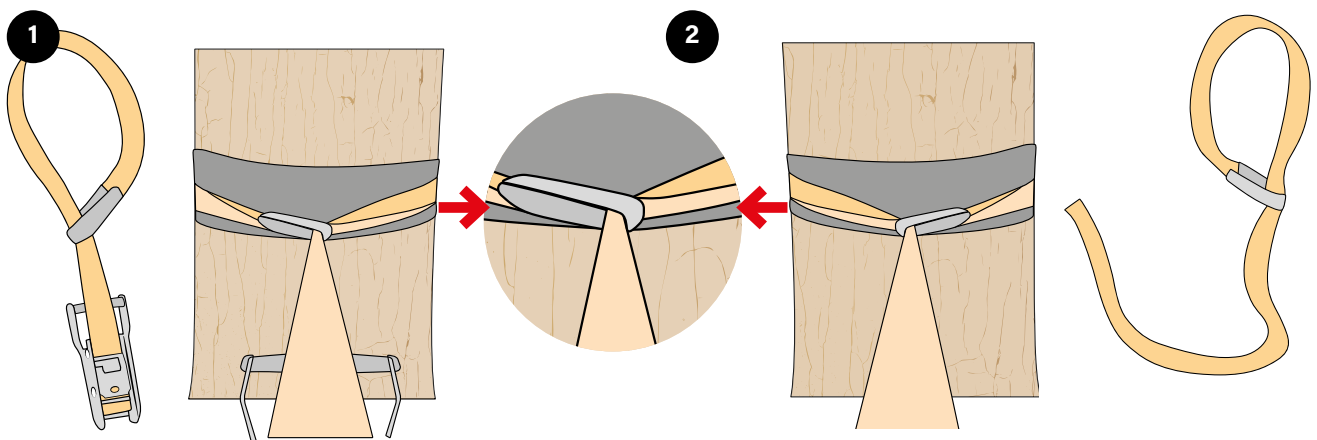


3
Feed the slackline into the ratchet's slot, making sure it is aligned properly with the arrow indicator.

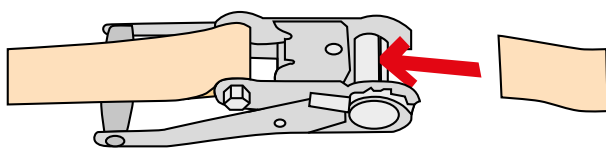


4
Pull the webbing tightly through the ratchet...

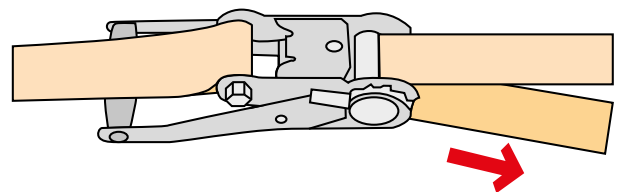

5
...keeping the handle pointing down. Crank the handle slowly and evenly, checking for proper tension. Do not exceed recommended tension limits.

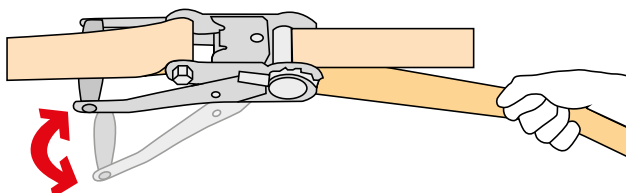


6
Ensure the ratchet locks with a distinct „click.“ Perform a final safety check before use.

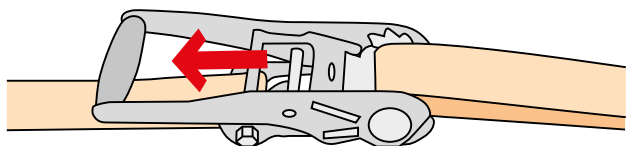

Releasing the slackline


1

Pull the release lever carefully to disengage the ratchet. Do this slowly to prevent sudden release of tension.

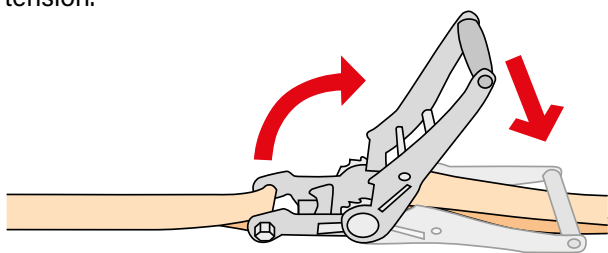

2

Fully open the ratchet handle and slide the webbing out gently.

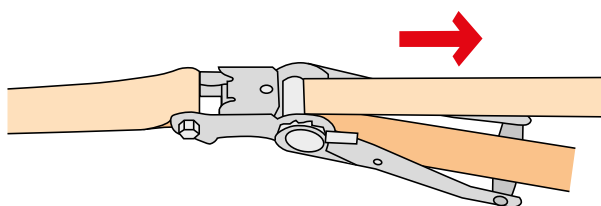

Remove all parts and unwrap the webbing from the trees in reverse order of setup.

Slackline

Numéro d'article 5750/5701

Mode d'emploi

Avertissement:

Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser cette slackline. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire la mort. Cette slackline n'est pas un jouet. Utilisez-la uniquement sous la surveillance constante d'un adulte.

Inspectez toutes les pièces avant chaque utilisation pour détecter tout dommage, usure ou composant manquant. Remplacez immédiatement les pièces endommagées.


Assurez-vous que la slackline est correctement assemblée et ne l'utilisez jamais si vous avez des doutes sur son installation ou son entretien.

Utilisez toujours des protections pour arbres pour éviter les dommages aux arbres et réduire les risques de glissement.

Installation de votre Slackline


Ancrez la sangle à cliquet solidement autour de l'arbre en utilisant la boucle fournie et assurez-vous qu'elle est uniformément serrée. Placez un rembourrage ou une protection supplémentaire sous l'arbre si l'écorce est fine ou fragile.

Fixez la slackline principale à l'arbre opposé, en veillant à ce que la sangle soit plate et sans torsion. Pour s'assurer que la sangle reste plate sous tension, pliez la sangle en forme de «V» au point de contact avec la boucle noire.

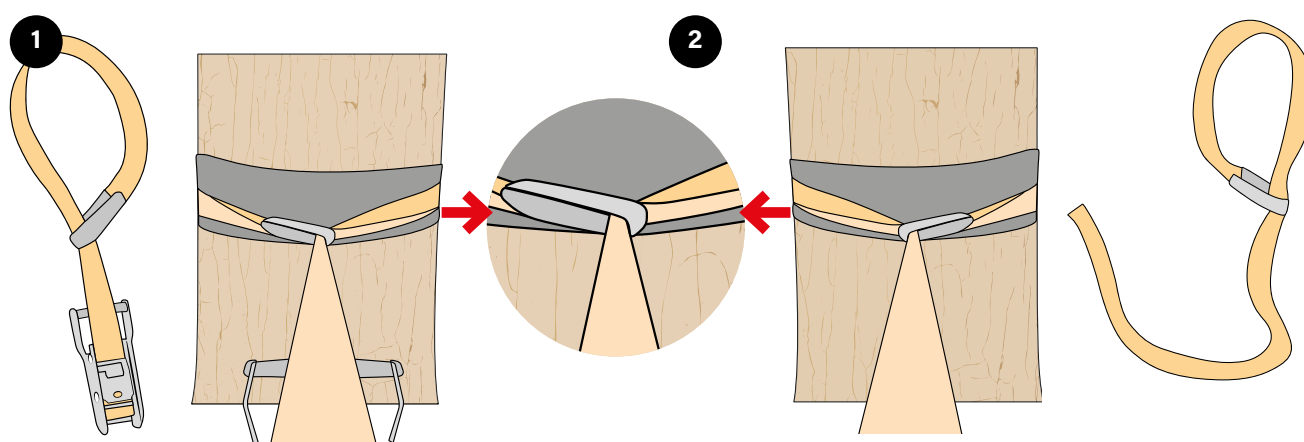


FR


3
Insérez la slackline dans la fente du cliquet, en vous assurant qu'elle est correctement alignée avec l'indicateur de flèche.

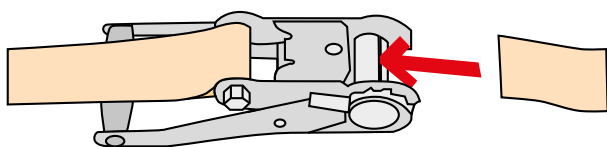


4
Tirez fermement la sangle à travers le cliquet...

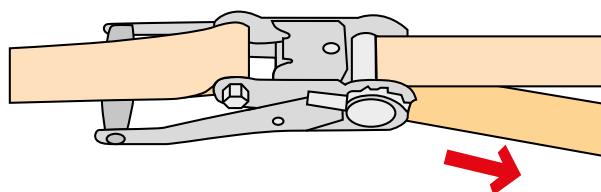

5
...en gardant la poignée orientée vers le bas. Actionnez la poignée lentement et uniformément, en vérifiant la bonne tension. Ne dépassez pas les limites de tension recommandées.

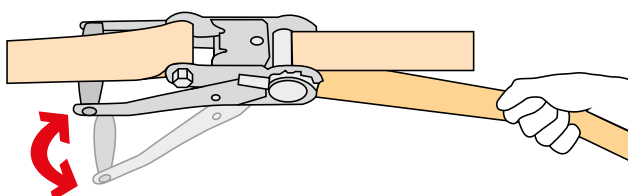


6
Assurez-vous que le cliquet se verrouille avec un „clac” distinct. Effectuez une vérification de sécurité finale avant l'utilisation.

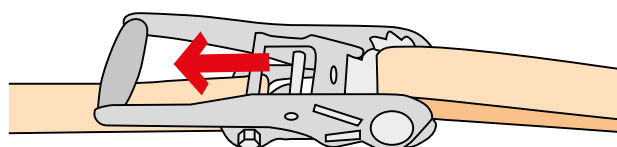

Détendre la slackline


1

Tirez sur le levier de déverrouillage avec précaution pour désengager le cliquet. Faites-le lentement pour éviter une libération brutale de la tension.

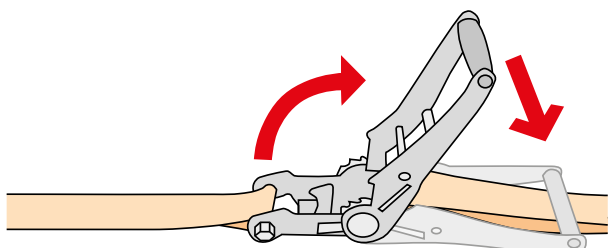

2

Ouvrez complètement la poignée du cliquet et faites glisser la sangle doucement.

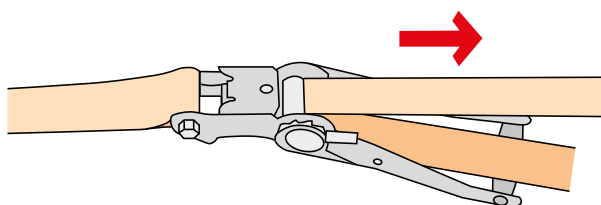

Retirez toutes les pièces et déroulez la sangle des arbres dans l'ordre inverse de l'installation.

Slackline

Număr articol 5750/5701

Instrucțiuni de utilizare

Avertisment!

Citiți cu atenție manualul utilizatorului înainte de a folosi această slackline. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la răni grave sau chiar la deces. Această slackline nu este o jucărie. Utilizați-o doar sub supravegherea constantă a unui adult.

Inspectați toate componentele înainte de fiecare utilizare pentru deteriorări, uzură sau piese lipsă. Înlocuiți imediat piesele deteriorate.


Asigurați-vă că slackline-ul este asamblat corect și nu-l utilizați niciodată dacă aveți dubii cu privire la configurare sau întreținere.

Folosiți întotdeauna protecții pentru copaci pentru a evita deteriorarea acestora și pentru a reduce alunecările.


Configurarea Slackline-ului

Ancorează cureaua cu clichet ferm în jurul copacului folosind bucla inclusă și asigură-te că este strânsă uniform. Așezați protecții suplimentare sau pernă dacă scoarța copacului este subțire sau fragilă.


Atașați slackline-ul principal de copacul opus, asigurându-vă că cureaua este plată și fără răsuciri. Pentru a vă asigura că cureaua rămâne plată sub tensiune, pliați cureaua într-o formă de „V” în punctul în care cureaua face contact cu bucla neagră.

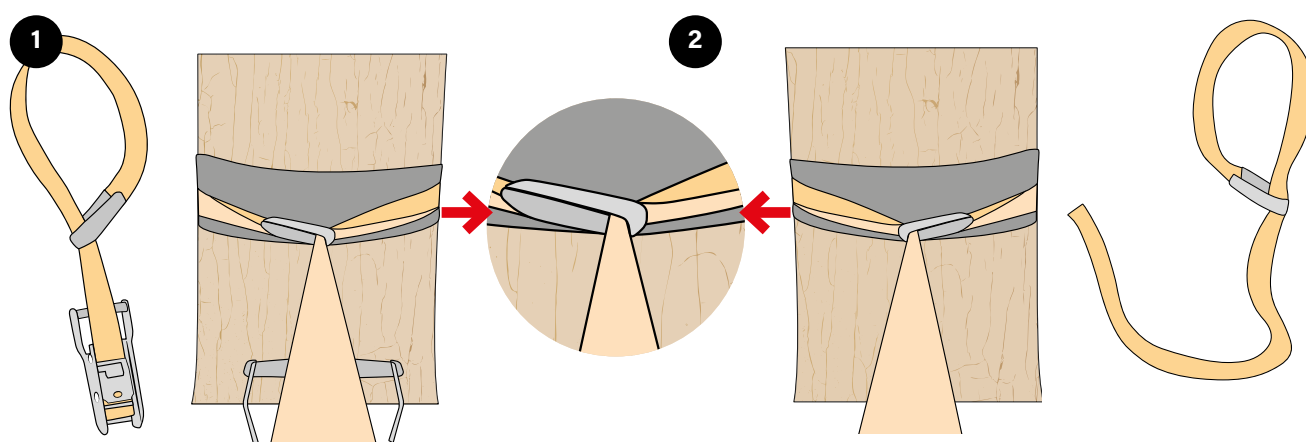


3
Introduceți slackline-ul în fanta clichetului, asigurându-vă că este aliniat corect cu indicatorul săgeții.

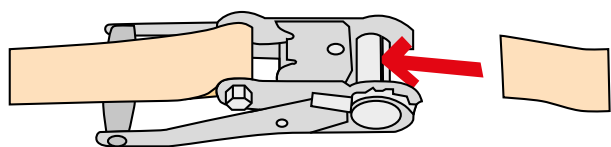


4
Trageți cureaua strâns prin clichet....

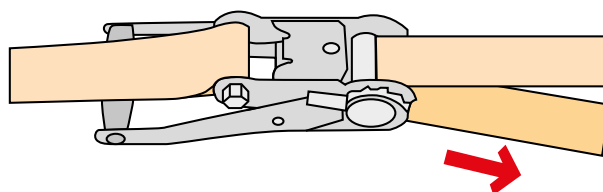

5
...ținând mânerul orientat în jos. Mișcați mânerul încet și uniform, verificând tensiunea corectă. Nu depășiți limitele de tensiune recomandate.

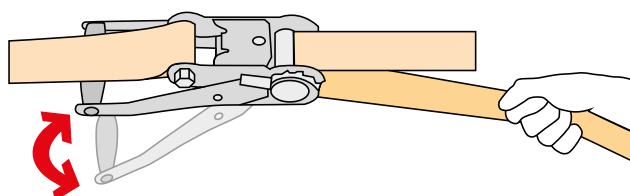


6
Asigurați-vă că clichetul se blochează cu un „clic” distinct. Efectuați o verificare finală de siguranță înainte de utilizare.

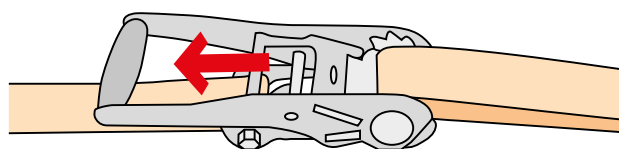

Eliberarea Slackline-ului


1

Trageți cu grijă pârghia de eliberare pentru a debloca clichetul. Faceți acest lucru încet pentru a preveni eliberarea bruscă a tensiunii.

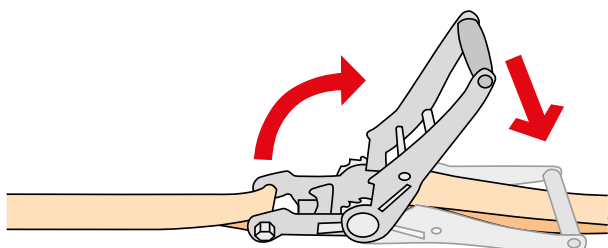

2

Deschideți complet mânerul clichetului și scoateți ușor cureaua.

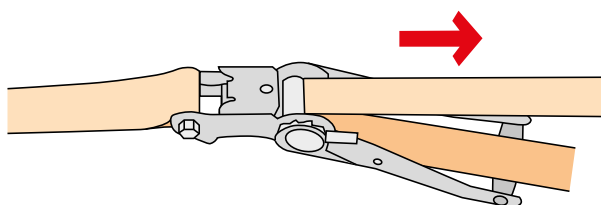

Scoateți toate componentele și desfășurați cureaua din copaci în ordinea inversă montării.